



Vartotojo instrukcija

Išmanusis drėgmės ir temperatūros jutiklis „CP-RH“ su ventiliatoriaus greičio reguliatoriumi ir išmanusis oro kokybės ir temperatūros jutiklis „CP-AQS“ su ventiliatoriaus greičio reguliatoriumi

CP-RH

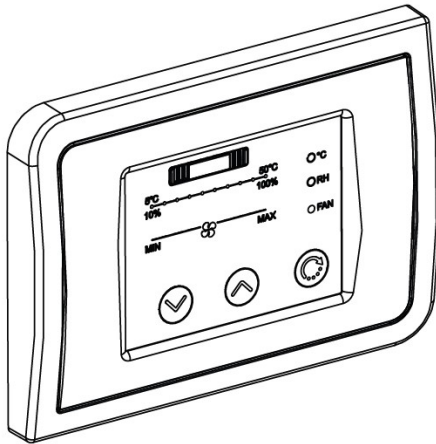

CP-AQS

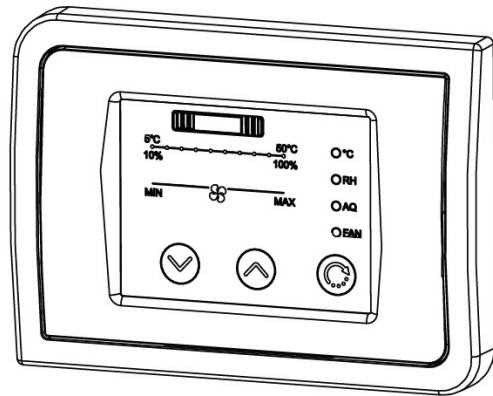

Įrangą gali montuoti tik specializuotas technikas galintis atlikti profesionalius elektriko darbus! Prieš atlikdami montavimo darbus, perskaitykite ir vadovaukitės tuo, kas nurodyta šiame vadove. Šį vadovą laikykite saugioje vietoje.

Gerbiamas kliente,

įsigijote **VALDYMO SKYDELĮ** su išmaniaisiais jutikliais, kurie stebi patalpų oro kokybę gyvenamosiose erdvėse ir atlieka **PRIJUNGTO SŲDINIMO SISTEMOS IŠMANŲJĮ VALDYMĄ**. Jis taip pat leidžia rankiniu būdu reguliuoti greitį, keičiant prijungtos sūdinimo sistemos veikimo greitį tolygiai.

Norint užtikrinti optimalų veikimą ir ilgaamžiškumą, atidžiai perskaitykite šį vadovą, kuriame paaiškinama, kaip tinkamai sumontuoti, naudoti ir prižiūrėti gaminį. Visų instrukcijų laikymasis garantuoja mechaninį ir elektrinį patikimumą bei ilgą eksploataavimo laiką.

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą žmonėms ar turtui, atsiradusią dėl toliau pateiktų instrukcijų nesilaikymo.

Šis gaminys pagamintas naudojant pažangiausias technologijas ir atitinka galiojančius elektros įrangos standartus. Jis atitinka Europos direktyvą **EMC 2014/30/ES**, susijusią su radijo trukdžių slopinimu ir elektromagnetiniu suderinamumu.

ĮRENGIMO IR NAUDOJIMO ATSARGUMO PRIEMONĖS



ĮSPĖJIMAS: Nesilaikant šių instrukcijų gali kilti rimtų sužalojimų ar net mirties pavojus!

- Nenaudokite šio gaminio paskirtims, kurios skiriasi nuo numatyto naudojimo.
- Išėmę gaminį iš pakuotės, įsitikinkite, kad jis nėra pažeistas ar sulūžęs; jei kyla abejonių, nedelsdami kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.
- Neprieinamai laikykite pakuotės dalis vaikams ar nekompetentingiems asmenims. Norėdami tinkamai utilizuoti pakuotę ir gaminį pasibaigus jo naudojimo laikui, laikykitės jūsų šalyje galiojančių perdirbimo taisyklių.

- Jeigu gaminys nukrenta ar yra smarkiai sutrenkiamas, nedelsdami kreipkitės į kvalifikuotą specialistą (įgaliotąjį platintoją ar gamintoją), kad patikrintų jo tinkamą veikimą.
- Nelieskite prietaiso šlapiomis ar drėgnomis kūno dalimis (pvz., rankomis ar kojomis).
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys su ribotomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis, taip pat stokojantys patirties ir žinių, jei jiems suteikta priežiūra arba instrukcija dėl saugaus prietaiso naudojimo ir jie supranta galimus pavojus. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Vaikai negali atlikti prietaiso valymo ar priežiūros darbų be suaugusiųjų priežiūros.
- Atjungimo nuo elektros tinklo priemonė turi užtikrinti visišką kontaktų atskyrimą visuose poliuose ir visišką atjungimą esant III kategorijos viršįtampio sąlygoms.
- Kad išvengtumėte gaisro pavojaus, nenaudokite gaminio esant degių medžiagų ir garų, tokių kaip alkoholis, insekticidai, benzinas ir kt.
- Gaminys gali būti prijungtas prie elektros tinklo tik tuo atveju, jei tinklo įtampa ir dažnis atitinka tuos, kurie nurodyti ant techninės etiketės.
- Esant gedimui, anomalijai ar bet kokiam kitam sutrikimui, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir kreipkitės į kvalifikuotą specialistą. Remontui naudokite tik originalias atsargines dalis.
- Jei gaminį reikia pašalinti, pirmiausia išjunkite pagrindinį tinklo jungiklį, o tada atjunkite prietaisą nuo tinklo. Laikykite gaminį saugioje vietoje, toliau nuo vaikų ir/ar neapmokytų asmenų.



ĮSPĖJIMAS: Nesilaikant šių instrukcijų gali būti pažeistas prietaisas!

- Nenaudokite gaminio aplinkoje, kurioje temperatūra viršija 40°C.
- Neeksponuokite prietaiso esant aplinkoje atmosferos veiksniams (lietui, saulei, snigui ir kt.). Šiame vadove iliustruotos galimos gaminio naudojimo sritys.
- Nemerkti prietaiso ar jo dalių į vandenį ar kitus skysčius.
- Valymo ar įprastinės priežiūros metu patikrinkite prietaiso vientisumą.
- Gaminys skirtas tik naudoti patalpų viduje.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

PROBLEMA	PRIEŽASTIS IR SPRENDIMAS
VALDYMO SKYDELIS neįsijungia.	Nėra įtampos. Patikrinkite pagrindinį jungiklį ir/arba elektros jungtis.
JUTIKLIAI neveikia tinkamai.	Atkurkite gamyklinius nustatymus. Išjunkite maitinimo tiekimą kelioms sekundėms ir vėl įjunkite valdymo skydelį.




■ IŠMONTAVIMAS IR PERDIRBIMAS

Jeigu ant gaminio yra pavaizduotas perbrauktas ratukinis konteineris, tai reiškia, kad gaminys atitinka 2012/19/ES Europos direktyvos reikalavimus.

Laikykitės vietinių atliekų šalinimo standartų ir neišmeskite senų gaminių kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

GAMINIO APRAŠYMAS

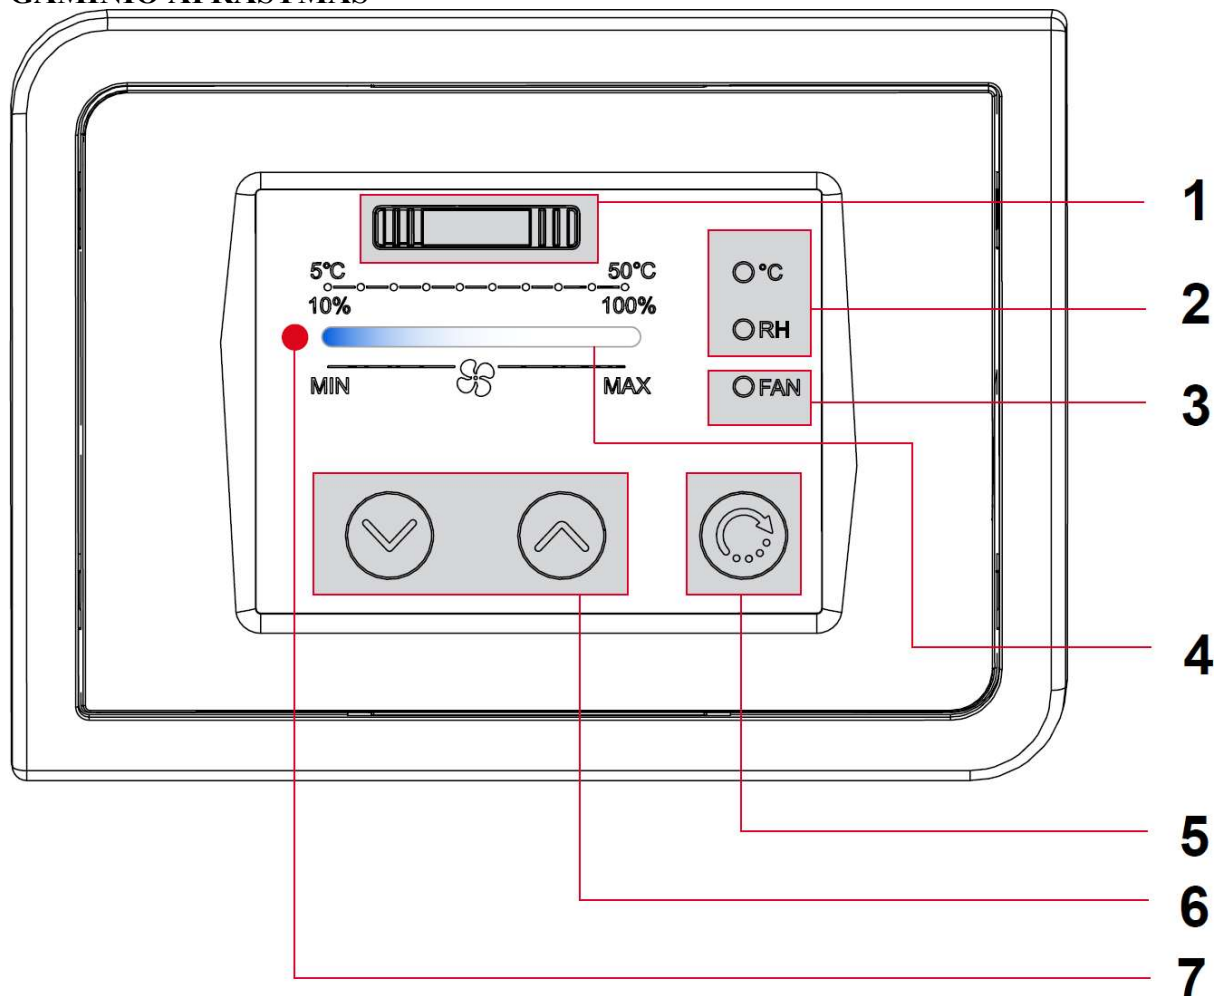

VALDYMO MYGTUKAI

1. JUTIKLIO GROTELĖS
2. PARAMETRAS
3. GREITIS
4. EKRANO APŠVIETIMO SKALĖ
5. PARAMETRO / FUNKCIJOS PASIRINKIMAS
6. + / - MYGTUKAI
7. BUDĖJIMO REŽIMO INDIKATORIUS (LED)

Gamykliniai nustatymai:			Reguliavimo skalė
Parametras	Simbolis	Reikšmė	
Temperatūra	°C	24 °C	5-50 °C
Santykinė drėgmė	RH	70 %	10-100 %
Greitis (%)	Ventiliatorius	min. %	%
CO ₂ ekvivalentas	AQ	800 ppm*	400-2000 ppm*
VOC	AQ	360 ppb*	60-750 ppb*

***ppm** = dalys milijone | **ppb** = dalys milijarde

KONFIGŪRAVIMAS IR VEIKIMAS

Ijungus **CP-RH / CP-AQS** valdymo skydelį, jutikliai suaktyvinami, o prijungtas ventiliatorius (valdoma vėdinimo sistema) pradeda veikti **gamyklinių nustatymų** nustatyto mažiausiu greičiu.

Gamyklinius nustatymus rasite GAMYKLINIŲ NUSTATYMŲ LENTELEJE.

Naudodami **PARAMETRO PASIRINKIMO** mygtuką  galite pasirinkti konfigūruojamus parametrus. **Apšvietimo skalė (4)** iš karto parodo parametro lygį.

Norėdami pakeisti ribinę reikšmę, pasirinkite norimą parametą naudodami **PARAMETRO**

PASIRINKIMO mygtuką  ir palaikykite kelias sekundes, kad įeitumėte į konfigūravimo režimą. Tai parodys **mirksintis LED** šalia paryškinto elemento (simbolio).

Naudokite +/- **rodyklių mygtukus**, kad padidintumėte arba sumažintumėte ribinę reikšmę. Naujas nustatymas išsaugomas automatiškai po maždaug 10 sekundžių, jei nėra paspaudžiamas joks mygtukas.

Ribinė reikšmė nurodo parametro lygį, viršijus kurį prietaiso greitis persijungs į **automatinį išmanųjį režimą (SMART)**.

RANKINIS GREIČIO REGULIAVIMAS

Norėdami reguliuoti variklio greitį, pasirinkite **VENTILIATORIAUS (3)** funkciją naudodami

PARAMETRO PASIRINKIMO mygtuką , tada naudokite +/- **rodyklių mygtukus**, kad padidintumėte arba sumažintumėte veikimo greitį.



VENTILIATORIAUS BUDĖJIMO REŽIMAS

Kai veikia **VENTILIATORIAUS** funkcija, palaikykite **PARAMETRO PASIRINKIMO** mygtuką  kelias sekundes, kad įjungtumėte **BUDĖJIMO** režimą. Šiame režime (nurodomame **MIRKSINČIU RAUDONU LED (7)** priešais **apšvietimo skalę (4)**) ventiliatoriaus variklis lieka įjungtas, bet nesuka ventiliatoriaus menčių. Norėdami išeiti iš **BUDĖJIMO** režimo, paspauskite **PARAMETRO**

PASIRINKIMO mygtuką .

IŠMANUSIS REŽIMAS (SMART)

CP-RH / CP-AQS valdymo skydelis turi jutiklius, skirtus ventiliatoriaus greičiui reguliuoti išmaniai. Ventiliatoriaus veikimo greitis palaikomas proporcingai pagal nustatytas **patalpų oro kokybės parametrų** reikšmes.

Automatinį ventiliatoriaus veikimo režimą (reguliuojamą greitį) nurodo **mirksintis LED**, esantis šalia parametro, kuris tuo metu reguliuoja ventiliatorių.

Oro kokybės jutikliai veikia nepriklausomai vienas nuo kito, reguliuodami ventiliatoriaus veikimą pagal pasirinktus nustatymus.