


Džemperis	Mažo greičio nustatymas
Jungtis 1	Mažiausias greitis 1
Jungtis 2	Mažiausias greitis 2

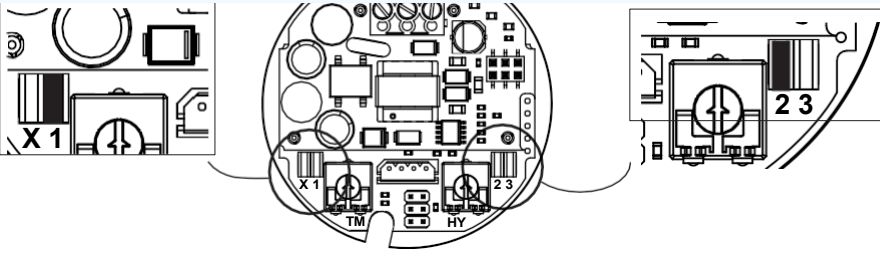

Didžiausio greičio pasirinkimas

Didžiausias greitis pasirenkamas jungikliu arba lemputėmis (9/1 pav.) arba išoriniu jungikliu (9/2 pav.).



Drėgmės slenksčių ir laikmačių reguliavimas

Norėdami sureguliuoti drėgmės reguliatoriaus ir laikmačio reguliatorius, nuimkite priekinį ventilatoriaus dangtelį, kad pasiektumėte reguliatorius. Drėgmės reguliatorių (HY) galima reguliuoti nuo 40 % iki 90 % santykinės drėgmės. Pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad sumažintumėte jautrumą, ir nustatykite ties didesnę santykinę oro drėgmę. Laikmatį (TM) galima reguliuoti nuo 0 iki 30 minučių. Pasukite trimerį pagal laikrodžio rodyklę, kad padidintumėte viršijimo laiką, arba prieš laikrodžio rodyklę jį sumažinti.

Ijungimo / išjungimo uždelsimas

Norėdami įjungti atidėto įjungimo laikmatį, antrąją jungtį nustatykite į 3 padėtį. Norėdami išjungti DELAY-ON TIMER, antrąjį džemperį įstatykite į X padėtį.


Džemperis	ATIDĖJIMO ĮJUNGIMO LAIKMATIS
Jungtis X	Išjungti
Jungtis 3	Ijungti

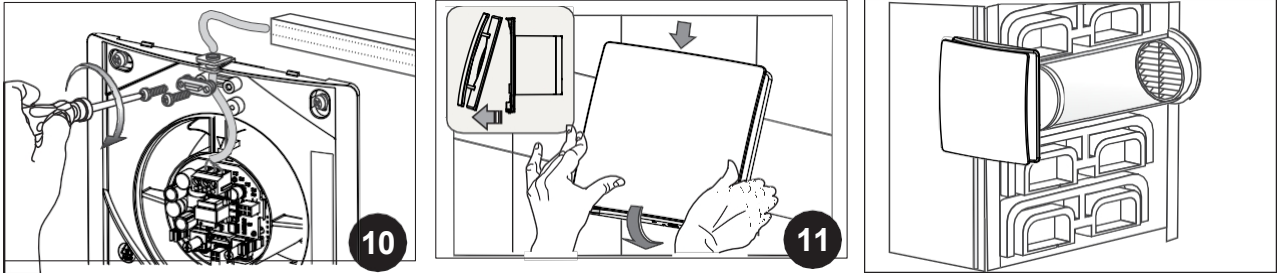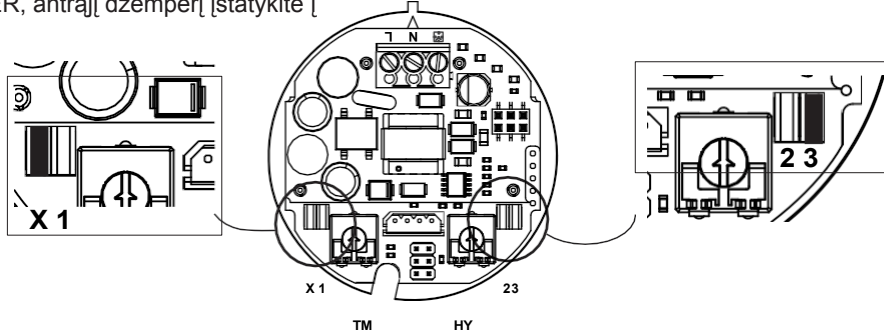


TRIKČIŲ ŠALINIMAS

PROBLEMA	PRIEŽASTIS IR TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖ
Prietaisas neįsijungia	Įtampos nėra. Patikrinkite pagrindinį jungiklį ir (arba) elektros jungtis.
Darbo ratas nesisuka	Patikrinkite, ar jo judėjimas nėra sulėtėjęs.

PRIEŽIŪRA

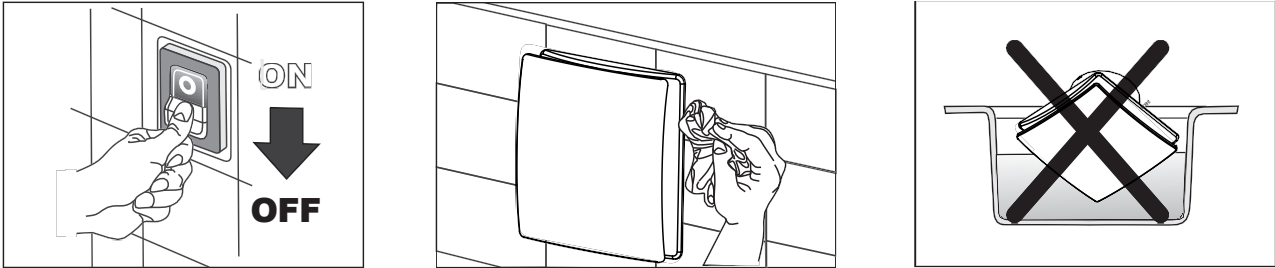

IŠMONTAVIMAS IR PERDIRBIMAS



ELEGANCE Instrukcijos vadovas
100 EC 2V



Įrangą turi montuoti tik specializuotas specialistas!
Prieš atlikdami montavimo darbus, perskaitykite ir vadovaukitės tolesniuose puslapiuose pateiktais nurodymais. Šį vadovą laikykite saugioje vietoje.



Jei vertimas neteisingas arba abejotinas, taikomas tik tekstas italų kalba (originalių instrukcijų vertimas).

Gerbiamas kliente,
jūsų įsigytas gaminys yra ašinis ištraukiamasis ventiliatorius, skirtas ištraukimui tiesiai į lauką per trumpus ortakius ir tinkamas montuoti ant sienos arba lubų. Kad užtikrintumėte optimalų veikimą ir garantuotumėte ilgą tarnavimo laiką, atidžiai perskaitykite šį vadovą, kuriame paaiškinta, kaip tinkamai sumontuoti gaminį, tinkamai jį naudoti ir prižiūrėti. Laikydami visi nurodymų užtikrinkite patikimumą ir ilgą tarnavimo laiką tiek mechaniniu, tiek elektriniu požiūriu.
Gamintojas atsisako bet kokios atsakomybės už žalą, padarytą asmenims ar daiktams dėl to, kad nesilaikoma toliau aprašytų instrukcijų.
Gaminys pagamintas naudojant naujausias technologijas ir laikantis galiojančių elektros įrangos standartų. Jis atitinka galiojančią Europos elektromagnetinio suderinamumo direktyvą dėl radio trukdžių slopinimo ir elektromagnetinio suderinamumo.

Įrengimo ir naudojimo instrukcijos



ĮSPĖJIMAS: nesilaikant šių nurodymų galima sunkiai susižeisti arba žūti!

- Nenaudokite šio gaminio kitais tikslais nei tie, kuriems jis buvo pasirašytas.
- Išėmę gaminį iš pakuotės įsitikinkite, kad jis yra sukomplektuotas ir nesugadintas; jei abejojate, nedelsdami kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.
- Nepalikite pakuotės dalių vaikams ar nekompetentingiems asmenims. Norėdami utilizuoti pakuotę ir prietaisą pasibaigus jo naudojimo laikui, vadovaukitės savo šalyje galiojančiomis perdirbimo normomis.
- Jei gaminys nukrito ar buvo daužomas, nedelsdami kreipkitės į kvalifikuotą asmenį (igaliotąjį pardavėją arba gamintoją), kad patikrintų, ar jis tinkamai veikia.
- Nelieskite prietaiso drėgnomis ar drėgnomis kūno dalimis (pvz., rankomis ar kojomis).
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie buvo prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Valymo ir naudotojo priežiūros darbų vaikai negali atlikti be priežiūros.
- Atjungimo nuo maitinimo tinklo priemonės turi turėti kontaktų atskyrimą visuose poliuose ir užtikrinti visišką atjungimą esant III kategorijos viršįtampiams.
- Jei patalpoje, kurioje bus montuojamas gaminys, yra degių medžiagų maitinamas įrenginys (vandens šildytuvas, dujinis katilas ir pan.), patikrinkite, ar oro recirkuliacija yra pakankama, kad būtų užtikrintas geras degimas, kad šie įrenginiai tinkamai veiktų, būtina imtis atsargumo priemonių, kad į patalpą nepatektų atgalinis dujų srautas iš atviro dujų ar kitų kurą deginančių prietaisų dūmtraukio.
- Kad išvengtumėte gaisro pavojaus, nenaudokite gaminio esant degių medžiagų ir garų, pavyzdžiui, alkoholio, insekticidų, benzino ir kt.
- Gaminį galima prijungti prie maitinimo tinklo tik tuo atveju, jei maitinimo tinklo įtampa ir dažnis atitinka vardinėje etiketėje nurodytus parametrus.
- Esant gedimui, anomalijai ar bet kokio tipo gedimui, atjunkite prietaisą nuo pagrindinio elektros tinklo ir kreipkitės į kvalifikuotą specialistą. Remontui naudokite tik originalias atsargines dalis.



Maico Italia S.p.A.

Via Maestri del Lavoro, 12 - 25017 Lonato d/G (BS) - Italia
Tel. +39 030 9913575 Faksas +39 030 9913766



el. paštas: info@maico-italia.it www.maico-italia.it

- Elektros sistema, prie kurios prijungtas prietaisas, turi atitikti vietos galiojančias normas, susijusias su elektros sistemomis.
- Prietaisu negalima įjungti vandens šildytuvų, patalpų šildytuvų ir pan.
- Draudžiama iš prietaiso išleisti orą į karšto oro kanalus, naudojamus dūmams, susidarantiems dėl krosnių ar kitų degimo įrenginių degimo, šalinti. Jis turi būti išleidžiamas tiesiai už pastato ribų.



⚠ ĮSPĖJIMAS: Jei nesilaikysite toliau pateiktų nurodymų, prietaisas gali būti sugadintas!

- Nenaudokite gaminio esant aukštesnei nei 40 °C aplinkos temperatūrai.
 - Nepalikite prietaiso veikiamo atmosferos veiksnių (lietaus, saulės, sniego ir pan.). Svetainėje galimi šio gaminio naudojimo būdai pavaizduoti šiame vadove.
 - Nemerkite prietaiso ar jo dalių į vandenį ar kitus skysčius.
 - Valydami ar atlikdami įprastą techninę priežiūrą patikrinkite prietaiso vientisumą.
 - Prietaiso tiekiamo oro ar dūmų srautas turi būti švarus, jame neturi būti riebalų, suodžių, cheminių ir (arba) korozinių medžiagų, degių ar sprogių mišinių.
 - Jokiu būdu neuždenkite prietaiso oro įleidimo ir išleidimo angų. Naudodami oro kanalus įsitikinkite, kad jie nėra užkimšti.
 - Rekomenduojama jį įrengti ne mažesniame kaip 2,30 m aukštyje nuo grindų.
 - Kad prietaisas veiktų optimaliai, būtina užtikrinti tinkamą oro cirkuliaciją patalpoje. Dėl to pasitarkite su vietos normomis.
- ŠIOJE ĮRANGOJE ĮRENGTA RANKINIO ATŠTATYMO APSAUGOS SISTEMA, KURI, ESANT MECHANINEI KLIŪČIAI, TRUKDANČIAI SUKTIS, ĮSIJUNGIA IR SUSTABDO VARIKLĮ.
- NORĖDAMI ATNAUJINTI ĮPRASTĄ VEIKIMĄ, ATLIKITE TOLIAU NURODYTUS VEIKSMUS:

- ATJUNKITE ĮRANGĄ NUO MAITINIMO ŠALTINIO;
- PAŠALINTI MECHANINIO TRIKDŽIO PRIEŽASTĮ (TIK KVALIFIKUOTAM PERSONALUI).
- VĖL PRIJUNKITE ĮRANGĄ PRIE MAITINIMO ŠALTINIO.


ĮRANGA VĖL PRADĖS NORMALIAI VEIKTI TIK TUO ATVEJU, JEI APSAUGOS SISTEMA NEAPTIKS JOKIŲ PAPILDOMŲ ANOMALIJŲ. JEI PROBLEMA IŠLIEKA, KREIPKITĖS Į TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRĄ.

ĮRENGIMAS

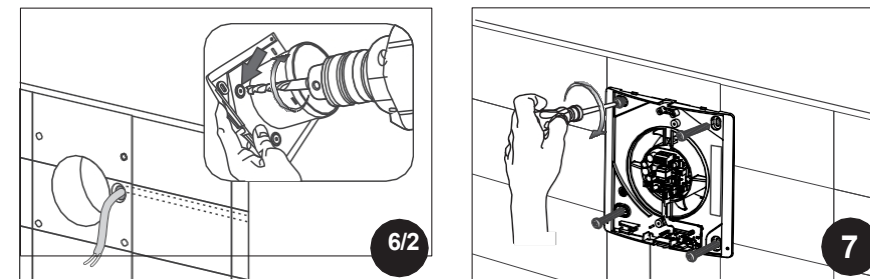
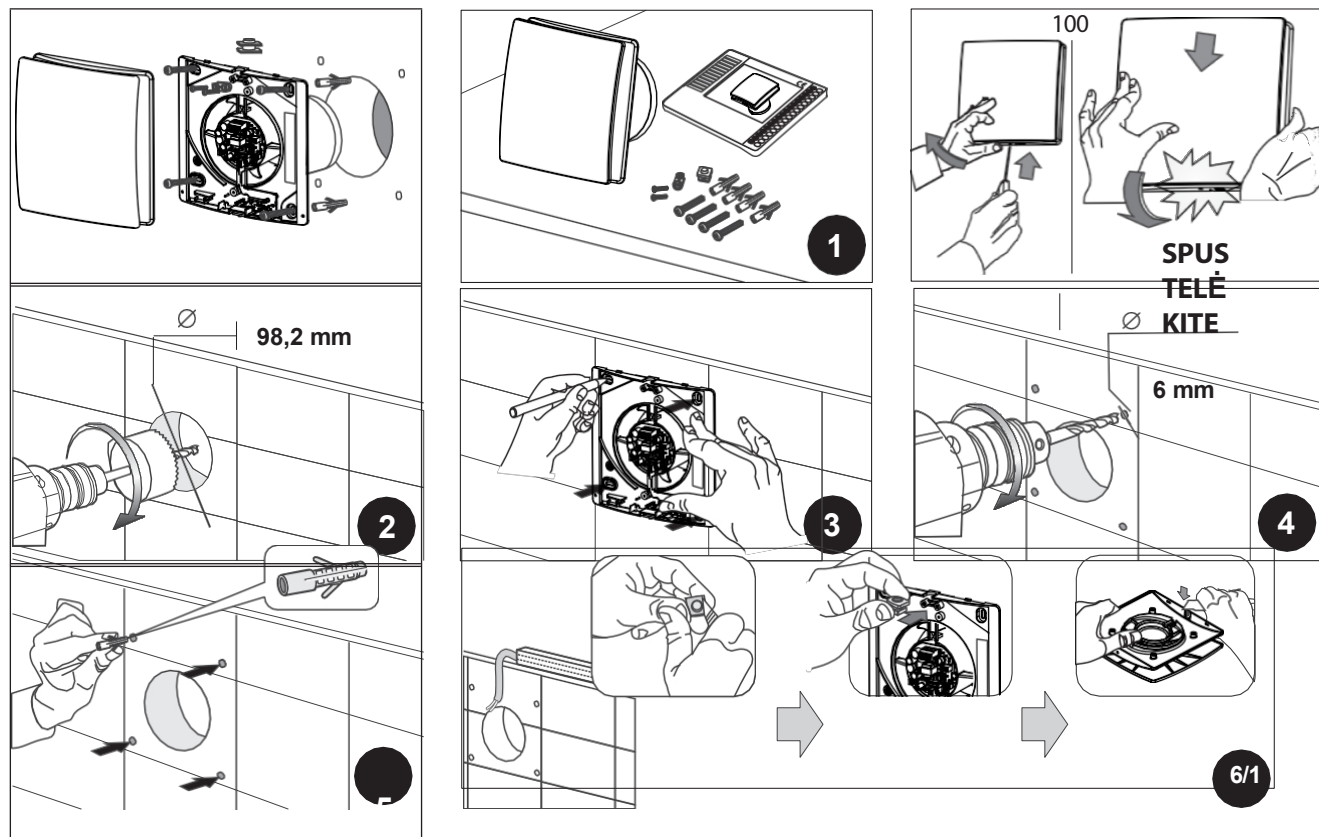


LUBŲ MONTAVIMAS

rekomenduojama išgręžti iš anksto nustatytą skylę.
(A) kondensacijos atveju drenažas.

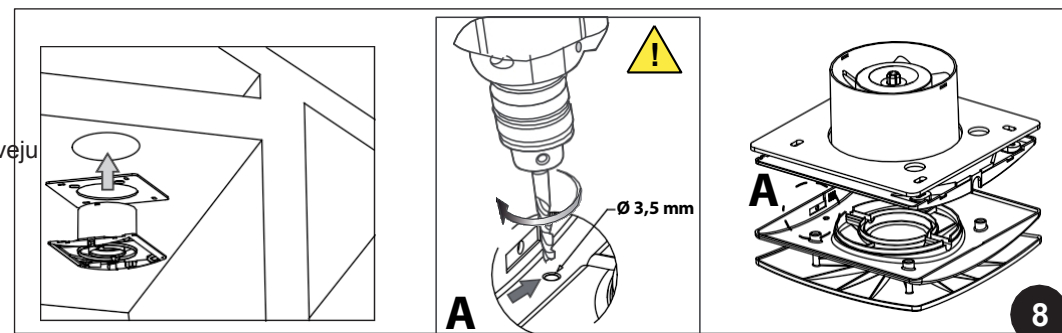

LAIŲ SCHEMAS

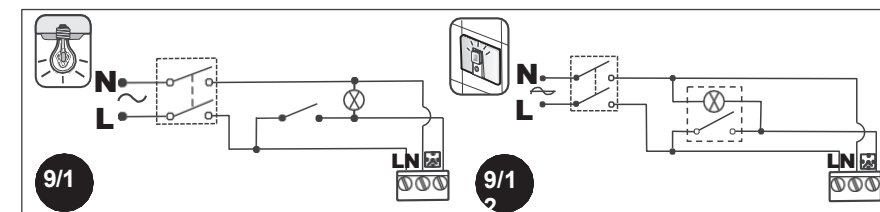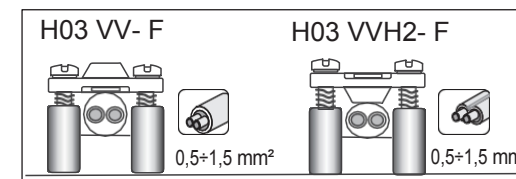

FUNKCIONAVIMAS

Versija ELEGANCE 100 EC 2V

Šiame ventiliatoriuje naujausios technologijos derinamos su energijos taupymu ir efektyvumu. Tai tyliai veikiantis, 3 greičių ventiliatorius. Jis sukurtas taip, kad veiktų nepertraukiamai, iš anksto pasirenkant 2 trikdžių greitį (fiksuojamas montuojant). Naudotojas gali padidinti ventiliatoriaus greitį iki maksimalaus, kai to reikia, naudodamas išorinį jungiklį.

Versija ELEGANCE 100 EC 2V DT

Ši versija turi 3 greičius ir veikia nepertraukiamai, pasirinkdama 2 iš anksto pasirinktus greičius (naudojant pertraukiklį). Be to, joje įrengta uždelsto įjungimo laikmačio funkcija, kuri įjungia nustatant antrąjį galimą džemperį taip, kaip aprašyta skyriuje "Nustatymai". Dėl 2V funkcijos ventiliatorius veikia 24 val. per parą ir 24 val. iš anksto pasirinktu greičiu, kol naudotojas įjungia išorinį jungiklį, kuris įjungia didžiausią greitį. Jame įrengtas uždelsto įjungimo laikmatis; tai reiškia, kad gaminys veikia nepertraukiamu greičiu tol, kol naudotojas neįjungia išorinio jungiklio. Didžiausio greičio įjungimas bus atidėtas dviem minutėms. Jei didžiausias greitis jungikliu bus išjungtas anksčiau, ventiliatorius toliau veiks nepertraukiamu greičiu. Ir atvirkščiai, praėjus dviem minutėms nuo uždelsto įjungimo laikmačio, gaminys pradės veikti visu greičiu iki vėlesnio išjungimo. Po išjungimo praėjus laikui, kurį galima nustatyti nuo 0 iki 30 minučių, gaminys pradės veikti nepertraukiamu greičiu.

Versija ELEGANCE 100 EC 2V HDT

3 greičių, nepertraukiamo veikimo ventiliatorius su pasirenkama uždelsto įjungimo laikmačio funkcija (2 minučių uždelstas įjungimas) ir drėgmės jutikliu. Ventiliatorius nuolat veikia iš anksto pasirinktu mažesniu greičiu, o padidintas greitis (2 greitis) pradės veikti automatiškai, kai santykinė drėgmė (reguliuojama nuo 40 iki 90 % +/-5 % paklaida) pasieks iš anksto nustatytą lygį, ir toliau veiks šiuo greičiu, kol drėgmė bus išsklaidyta ir reguliuojamas uždelimo laikmatis (reguliuojamas nuo 0 iki 30 minučių) baigs savo ciklą. Greičio didinimo funkciją taip pat galima įjungti taip, kaip aprašyta ELEGANCE 100 EC 2V modelyje.

ĮRENGINIAI

Nuolatinio mažo greičio pasirinkimas

Mažą 24 val. veikimo greitį galima pasirinkti iš 2 iš anksto nustatytų mažiausių greičių - žr. toliau.